


**MIE**

*Maestro*



**ПАРОПЫЛЕСОС  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

# СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

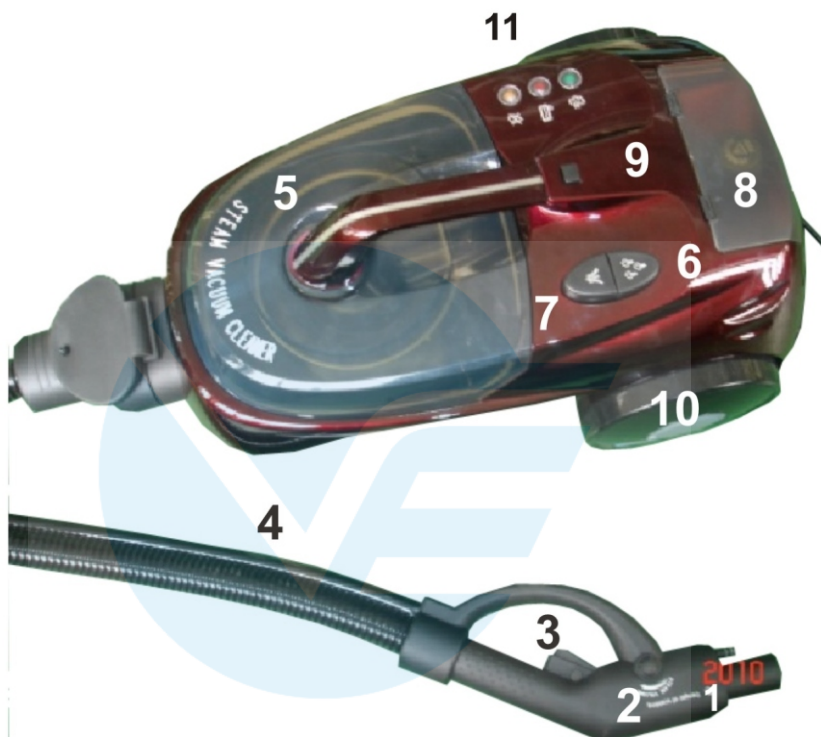

интернет-магазин  
**vegamarket.ru**  
**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- 1 Паровой пистолет
- 2 Регулятор пара
- 3 Кнопка подачи пара
- 4 Шланг
- 5 Бак для мусора
- 6 Кнопка Вкл/выкл парогенератора
- 7 Кнопка Вкл/выкл пылесоса
- 8 Крышка парогенератора
- 9 Корпус
- 10 Колесо
- 11 Индикаторы



ЧИСТИТ И ОБЕЗЖИРИВАЕТ



ЧИСТИТ И ПЫЛЕСОСИТ ПОЛ




ЧИСТИТ ДУХОВКУ И ГРИЛЬ



ЧИСТИТ КРАНЫ В ВАННОЙ И НА КУХНЕ



УБИВАЕТ МИКРОБЫ

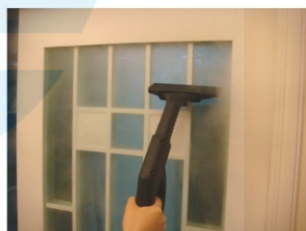


ЧИСТИТ ОКНА



ЧИСТИТ МЕБЕЛЬ



ОЧИЩАЕТ ДЕТАЛИ АВТОМОБИЛЯ

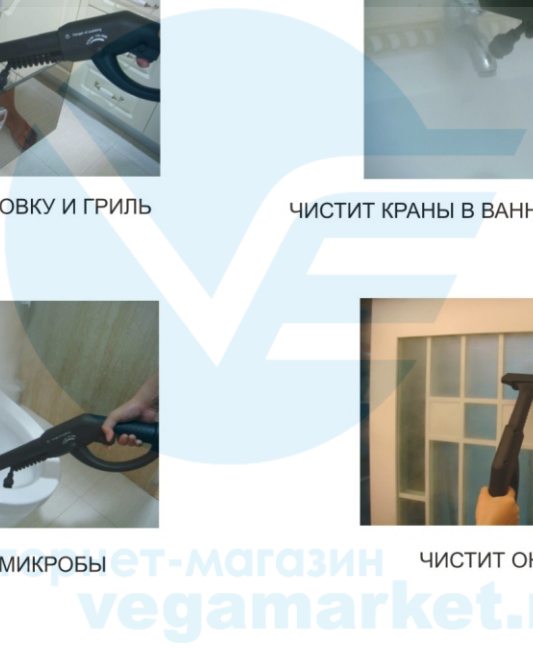

## Основные функции

Пылесосит и чистит любую поверхность пола, оставляет поверхность сухой и чистой, очищает и дезинфицирует обивку мягкой мебели, жалюзи и занавески, окна и зеркала, плитку в ванной комнате и кухне, чистит и обезжиривает плиту и гриль, убивает паразитов и микробы, отглаживает одежду.

**Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием.**

## Примечания по безопасности:

- 1 Пожалуйста, внимательно проверьте список оборудования и аксессуаров.
- 2 Не используйте пылесос для горючих материалов, кислот или щелочей, таких как бензин, масляная краска, и т.д., которые приводят к коррозии.
- 3 Не используйте пылесос на горячих поверхностях, так как это приведет к поломке прибора.
- 4 Не направляйте паровой пистолет на людей и животных во время использования.
- 5 Применим только в домашнем хозяйстве.
- 6 Отключайте прибор из сети питания перед сборкой или чисткой прибора.
- 7 Не оставляйте подключенный к сети питания прибор без присмотра.
8. Отключайте прибор от сети питания перед тем, как залить воду.
- 9 Не открывайте клапан выпуска пара под давлением во время использования пароочистителя и парового утюга.
- 10 Утюг следует ставить на устойчивую поверхность.
- 11 Не используйте утюг, если вы его уронили, или на нем видимые следы повреждений, или если он протекает
- 12 Не использовать в бассейнах с водой.
- 13 Если провод питания поврежден, он должен быть заменен производителем или высоко квалифицированным специалистом во избежание несчастных случаев.
- 14 Прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями ,включая детей.
- 15 Не оставляйте включенный прибор без присмотра.

# АКСЕССУАРЫ

## Удлинительная труба

У паропылесоса две удлинительных трубы, которые удобно подстраивать под любую длину в зависимости от места уборки.



## Щетка для пола

Пылесос имеет две щетки для пола- для твердого покрытия и для ковра. Обе щетки могут быть использованы как при отпаривании, так и чтобы пропылесосить.

В тех же функциях их можно использовать для чистки обивки мебели, предварительно обмотав их полотенцем.



## Резиновый скребок


Резиновым скребком удобно чистить гладкие поверхности, такие как ковры, диваны, стекла, столы, скамейки, и т.д. Он может быть использован как при отпаривании, так и чтобы пропылесосить.



## Всасывающая насадка и Паровая насадка

Всасывающая насадка и паровая насадка совместимы с четырьмя щетками.

Всасывающая насадка используется только, чтобы пылесосить различные поверхности. Паровая насадка с щетками используется для отпаривания, чистки, обезжиривания, удаления въевшихся пятен с поверхностей.

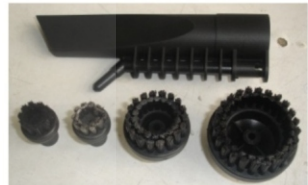

## Воронка и Мерный стаканчик

Используйте воронку и мерный стаканчик, чтобы залить воду или вылить излишки воды из прибора.

Не заливайте в прибор более 250 мл воды. Если перелить воду в бойлер, то вода при нагреве будет выплескиваться через носик.



## Паровой утюг

В комплекте с паропылесосом поставляется паровой утюг. Убедитесь, что прибор отключен от сети питания.

Отсоедините шланг от корпуса, нажав кнопку и подсоедините паровой утюг. Нажмите на кнопку выхода пара и подождите пару минут. Подождите, пока индикаторная лампочка на утюге ПОГАСНЕТ. Утюг ГОТОВ к эксплуатации. Нажмите на кнопку на ручке утюга для выхода пара. При помощи терморегулятора установите нужную температуру для глажения.



# РАЗБОРКА И СБОРКА АППАРАТА




Нажмите на кнопку



Поверните ручку под углом 45 градусов




Снимите крышку

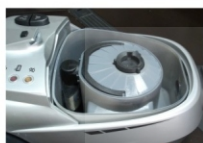

После снятия крышки



Вытащите бак

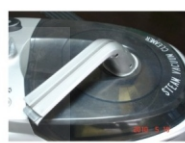

Установите ручку под углом 45 градусов и плотно закройте

## Как подсоединить щетку

Следуйте рисунку



## Как установить щетку для пола

Следуйте рисунку



# ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Подсоедините нужный аксессуар к ручке парового пистолета
  2. Откройте крышку , нажмите вниз, откройте крышку-клапан парогенератора , находящуюся под давлением , против часовой стрелки.
  2. Используйте воронку и мерный стаканчик, чтобы налить примерно 1700мл воды в бак. Вместимость бака 2000мл.
- Тем не менее, не заливайте слишком много воды в бак, во избежание выплескивания воды.



**ВАЖНО:** Когда вы хотите открыть крышку-клапан парогенератора, сначала выключите прибор и только после этого надавите на крышку-клапан, чтобы выпустить пар, затем открывайте крышку-клапан.

4. После залива воды в бак для воды, закройте и крепко закрутите крышку для выпуска пара, находящуюся под давлением по часовой стрелке. После того, как вы крепко закрутите крышку, еще раз перепроверьте, нажав на крышку, и поверните, пока крышка не будет плотно закрыта.
- Если после того, как вода начнет нагреваться, вы услышите, что пар выходит через крышку, выключите прибор, возьмите полотенце, обмотайте им крышку, нажмите на крышку, еще раз плотно закрутите ее до конца.**
- Чтобы вторично залить воду, отключите прибор от сети питания и подождите, пока бак для воды полностью не остынет.**

**Примечание:** но если вам срочно нужно залить в бак воду, используйте полотенце, чтобы аккуратно открыть еще горячую крышку.

Если вы решите срочно залить воду. Будьте очень осторожны, так как кипяток может выплеснуться из бака и вызвать ожог.

5. Вы можете открыть бак для мусора от пылесоса спереди прибора, открыв крышку и вытащив бак для мусора.  
Перед тем, как начать пылесосить, убедитесь, что мусорный бак пустой и чистый.
  6. Вставьте вилку в розетку (220-240В) и нажмите кнопку включения паропылесоса , выбрав нужную вам функцию.
  7. Для использования отпаривателя, нажмите на кнопку вкл. пара и подождите пока загорится индикатор готовности пара, это займет около 8 минут. Можете использовать отпариватель.  
После присоединения паровой (чистящей) насадки к шлангу, нажмите на кнопку , повернув ее вправо, убедитесь, что насадка не отсоединилась от шланга во время использования.  
Используйте регулятор пара, выберите нужную функцию.
- При первом использовании отпаривателя он может содержать излишки воды, поэтому подержите паровой утюжок над раковиной или над ведром в течение 10-20 секунд
- Спустя какое-то время, выход пара может стать меньше. Если вам нужно увеличить количество пара, перестаньте нажимать кнопку подачи пара и подождите пока не загорится индикатор пара.
9. Чтобы использовать пылесос, нажмите на кнопку пылесоса и начните пылесосить, выбрав нужную насадку.
  10. Чтобы освободить бак для мусора, сначала отключите питание пылесоса и отсоедините прибор от сети питания.  
Откройте крышку и вытащите мусорный бак, используя ручку. Освободите и вымойте мусорный бак, вставьте на место и закройте крышку.
  11. До присоединения какого-либо аксессуара к прибору или паровому пистолету, убедитесь, что пар перестал выходить.

# ХРАНИЕ

Вылейте воду из бака для воды и протрите корпус прибора после использования.

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Если прибор не включается, проверьте, правильно ли он подсоединен к сети питания .

Если пар перестал выходить, проверьте, достаточно ли воды в баке для воды.

Если функция пылесоса плохо работает, проверьте, пустой ли бак для мусора и правильно ли он установлен.

Если электрошнур повреждён, не пытайтесь его отремонтировать самостоятельно.

Обратитесь в сервис центр.

**ВНИМАНИЕ: Во избежание возникновения электрошока, не отсоединяйте шланг во время работы прибора.**

**Шланг содержит электрические соединения:**

**-Во время чистки не погружайте в воду;**

**-Проверьте шланг и не эксплуатируйте прибор в случае его повреждения,**

**ВНИМАНИЕ: Во избежание возникновения пожара или электрического шока, не оставляйте прибор под дождем и не подвергайте контактам с жидкостями.**

Чтобы чистка прибором стала лучше, безопаснее и эффективнее, используйте следующие советы.

Ключ к правильному использованию прибора – это использование соответствующих аксессуаров и установка паропылесоса в правильном положении для удобной работы.

Паром можно очистить много поверхностей. Не бойтесь использовать что-то новое или очищать то, что вы не чистили ранее.

Если вы сомневаетесь, не повредит ли пар поверхность, проверьте применение прибора на маленьком участке поверхности перед применением ко всей поверхности.

Используйте Нейлоновую щетку для очистки обивки мебели, выведения пятен с ковров, мытья углов комнат, стен и т.д.

Паровая насадка с щетками служит для направления пара на поверхность или выдувания грязи из широких трещин и царапин, используйте всасывающую насадку во избежание царапин на поверхности.

Щетка из нержавеющей стали подходит для большинства металлических поверхностей, идеальна для очистки хромированных, медных поверхностей и стекол. Во избежание царапин на поверхности, используйте осторожно

Сборная нейлоновая щетка для легко повреждаемых поверхностей.

Спиральная щетка идеальна для удаления запеченного жира, очистки барбекю и кухонных грилей.

## Полы

Выберите одну из щеток и слегка потрите поверхность.

Чистите одновременно небольшую территорию, затем пропылесосьте грязь, используя насадку для пылесоса или используя щетку для пола.

Для обычной чистки и паровой чистки пола используйте щетку для пола.



## Холодильные камеры

Используйте насадку с нейлоновой щеткой .

Возьмите полотенце в левую руку примерно в 25 см от насадки (или в правую руку, если вы левша) Распылите пар по поверхности холодильника и вытрите пар полотенцем. Цель полотенца избежать разбрасывания грязи.

## Духовки, гриль

Для очистки запекшихся загрязнений нет необходимости разогревать плиту или гриль. На холодной поверхности прибор работает лучше.

Для очистки плит и варочных панелей, используйте спиральную щетку или установите щетку из нержавеющей стали и потрите застывшую грязь, пока она не отстанет.

Очищая любую поверхность, будьте осторожны, не поцарапайте поверхность.

Можно использовать нейлоновую щетку.

Протрите полотенцем или пропылесосьте очищенную поверхность.

## Окна и зеркала

Впервые очищая стекло паром, используйте резиновый скребок, низкое давление пара, если окна очень грязные, используйте пар вместе со скребком и трите поверхность круговыми движениями. Заканчивая работу, трите прямыми движениями. Старайтесь совершать аккуратные движения, во избежание повреждения поверхности.

## Туалет

Используйте насадку для очистки туалета Распылите пар по всей поверхности унитаза – внутри и снаружи. Вытрите сиденье тряпкой или бумажным полотенцем.

## Краны и раковины

Используйте насадку для распыления пара на краны или по всем углам, где есть въевшаяся грязь. Грязь отойдет легко. Используйте нейлоновую щетку или щетку из нержавеющей стали для очистки ручек кранов, резиновый скребок для мытья туалетных столиков.

## Поверхность стен

Будьте осторожны при мытье поверхности стен ,так как они достаточно мягкие и легко повреждаемые. Используйте только нейлоновую щетку.

## Окрашенные стены

Сначала осмотрите состояние краски на стене, если она тонкая , очистка таких стен может привести к облезанию краски.

**Внимание: краска на водной основе отмывается паром, просто установите высокую температуру и двигайтесь медленно по поверхности, краска впитается в полотенце.**

## Барбекю

Используйте спиральную щетку , потрите загрязненную поверхность, пока грязь не растворится.

# ОБИВКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Всегда проверяйте прибор на небольшом участке ткани перед применением на всю поверхность во избежание повреждения поверхности.

**Не используйте пар для бархата, так как пар повредит его поверхность.**

Используйте насадку без щетки и под углом сдуйте грязь с поверхности. Используйте щетку для пола с чистым белым полотенцем, намотанным на нее. Или отпарьте и пропылесосьте щеткой для пола.

Убедитесь, что используете чистые щетки.

При очистке тканей используйте только низкие температуры. Двигайтесь быстро, легкими движениями, избегайте намокания ткани.

## КОВРЫ

Паровая чистка не заменяет шампунь для ковров. Тем не менее, она удалит некоторые загрязнения, удалит пыль и обновит поверхность ковра.

Регулярное применение избавит вас от профессиональной чистки.

Засохшую жвачку, следы от карандашей, следы от косметики, смолу, воск и т.д. удалите мощной струей пара, расположив насадку под углом к пятну или налипшей грязи.

**ВСЕГДА** пылесосьте и удаляйте излишки грязи с поверхности перед отпариванием!

## Деревянные панели

Не нагревайте натуральную древесину слишком сильно и не мочите, также, используйте холодное влажное полотенце, чтобы вытереть поверхность.

Не используйте щетки с щетиной для деревянного пола.

Для очистки поверхности деревянного пола, используйте нужную по размеру и текстуре щетку для поверхности, низкое давление пара. работайте с чистым полотенцем, намотанным на щетку. Уберите с поверхности разогретое полотенце и выключите подачу пара перед чисткой пола щеткой.

Не добавляйте в бак и бойлер ничего кроме воды. Дистиллированная вода лучше для использования, чем вода из-под крана.

## Использование дистиллированной воды.

Если вы живете в местности с жесткой водой, используйте дистиллированную воду во избежание образования накипи, которая будет оседать на очищаемой ткани и во избежание известкового налета на внутренней части прибора.

Важно: Прибор может работать и с жесткой водой, но известковый налет будет образовываться на нагревательных элементах и вокруг клапанов, чтобы удалить его, хотя бы раз в месяц используйте раствор уксуса с водой для очистки прибора.

## Технические характеристики:

Напряжение питания / частота сети: 220-240В / 50Гц

Мощность парогенератора: 1600Вт

Мощность пылесоса: 1000Вт

Мощность Утюга : 800Вт

Время нагрева: 8 минут

Объем бойлера парогенератора: 2,0 Л

Количество пара: 30±5г/мин

Общая продолжительность выхода пара: 60 мин

Мощность всасывания:  $\geq 19$ Кпа

Шум:  $\leq 83$  дБ (А)

Вместимость бака для мусора: 3.0Л

Длина шнура: 4М



интернет-магазин  
**vegamarket.ru**



# Modern Ironing Equipment

интернет-магазин  
**vegamarket.ru**



AE 83