

ОТПАРИВАТЕЛЬ SJ-8/SJ-8E

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Пожалуйста, прочтайте инструкцию перед эксплуатацией

ОТПАРИВАТЕЛЬ SJ-8 / SJ-8E

Спасибо, что выбрали наш отпариватель. Обладая мощными функциями, он легок в применении. Его можно использовать для глажки белья, разглаживания складок, удаления пыли, запахов и стерилизации. Отпариватель - незаменимый помощник в хозяйстве.

I. Инструкции по применению:

- 1)Напряжение: 230В, 50Гц.
- 2)Не используйте прибор с другими высоковольтными устройствами.
- 3)Чтобы предотвратить утечку электричества и риск возникновения других Неполадок, используйте товар в соответствии с инструкцией по применению.
- 4)Избегайте попадания воды на шнур и вилку прибора.
- 5)Не оставляйте включенный отпариватель без присмотра.
- 6)Будьте особо внимательны при использовании прибора в присутствии детей.
- 7)Залейте воду в бак отпаривателя до подключения его к розетке.
- 8)Не кладите шланг на пол и не скручивайте его. Шланг должен располагаться вертикально. ~~~
- 9)Чтобы не обжечься, не дотрагивайтесь до поврежденных частей.
- 10)Используйте ручку для передвижения отпаривателя. Если возникли трудности при перемещении прибора, не используйте силу. Удалите воду из прибора и тщательно осмотрите его.
- 11)Перед тем, как убрать прибор, дайте ему остывть в течении 30 минут. Потом удалите воду из бака и слейте остаток воды из прибора.
- 12)Обесточьте прибор перед тем, как налить или слить воду из прибора. Избегайте выплескивания воды.
- 13)Отключайте отпариватель при передвижении или по окончанию работы. Обязательно отключайте вилку от розетки.
- 14)Не используйте отпариватель вблизи взрывоопасных предметов.
- 15)Не работайте с неисправным или поврежденным шнуром или вилкой.
- 16)Отсоединяйте прибор от сети вытягиванием вилки из розетки. Запрещается тянуть за кабель питания.
- 17)Используйте только чистую воду. Добавка моющих или иных средств приведут к поломке прибора.


II. Примечание:

При использовании прибора, избегайте расплескивания воды.
Данный прибор не предназначен для использования детьми и инвалидами, без присмотра взрослого, контролирующего правильность использования прибора. Не разрешайте детям играть с отпаривателем.
При добавлении воды или очистке прибора, он должен быть отключен от электросети.
Поврежденный соединительный кабель может быть заменен только лицом, имеющим соответствующую квалификацию.

III. Сфера применения:

1. Магазины одежды, ателье
2. VIP-комнаты в отелях
3. В домашнем хозяйстве

VI. Комплектация:

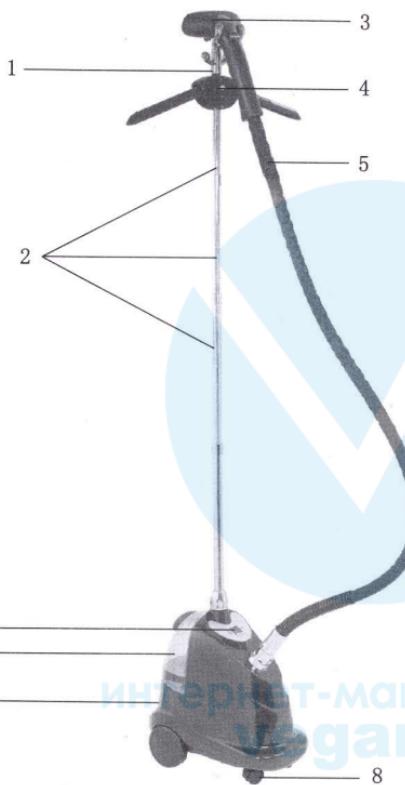

1. Подвес парового утюжка
2. Телескопическая стойка
- 3 Паровой утюжок
4. Вешалка
5. Шланг
6. Бак для воды
7. Выключатель (SJ-8)
8. Колесо
9. Цифровой дисплей (SJ-8E)

Интернет-магазин
vagamarket.ru


V. Установка:

1. Телескопическая стойка состоит из 4 секций. Вытяните вторую секцию, поверните по часовой стрелке и закрепите. Высоту трубы можно варьировать. Повторите ту же операцию для остальных секций. (рис.1)



(1)

2. Установите подвес парового утюжка на вешалку. (рис.2)

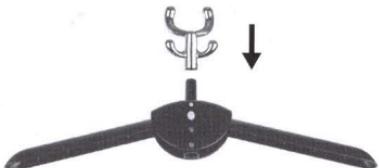

(2)

3. Вставьте подвес парового утюжка с вешалкой на верхнюю часть телескопической стойки. (рис.3)



(3)

4. Вставьте нижнюю часть телескопической стойки в соответствующее отверстие и закрепите его. (рис.4)



(4)

5. Вставьте шланг в соответствующее отверстие и закрутите по часовой стрелке. (рис.5)

интернет-магазин
vegamarket



(5)

6. Установите насадку для глажения брюк, прижмите ее к поверхности, находящейся внизу парового утюжка. Аккуратно пристегните насадку по углам. (рис.6)



(6)


VI. Инструкция:

1. Заполняйте бак для воды чистой водой. Используйте очищенную воду. Плотно закройте крышку. (рис.7)
Примечание: Заливайте только холодную воду.



(7)

2. Вставьте наполненный бак в корпус. (рис.8)

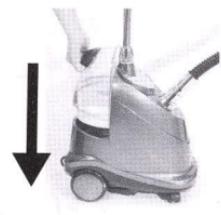

(8)

3. Подключите аппарат в сеть .(рис. 9)



(9)

4. Нажмите на панели кнопку ON/OFF (вкл/выкл).

Через ~ 60 секунд начнется подача пара.(SJ-8) (рис.10-1)



(10-1)

Нажмите на кнопку ON. Через ~ 60 секунд начнется подача пара. Чтобы изменить мощность нагрева, нажмите кнопку на дисплее. (SJ-8E) (рис. 10-2)



(10-2)

5. Для Вашего удобства вешалка сделана складывающимся. (рис.11)




(11)

VII. Способ глажки:

Высокая температура пара смягчает волокна ткани. Чтобы лучше разгладить вещи, следует приложить усилия для более тщательного отглаживания.

1. Придерживайте вещь рукой и проводите паровым утюжком по ней сверху вниз. (рис.12)

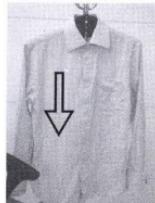

(12)

2. Поднесите паровой утюжок к одежде и осторожно разглаживайте ее сверху вниз. Пар смягчает волокна ткани. Варьируйте силу нажатия для достижения лучшего результата. (рис.13)



(13)

3. Разглаживая низ одежды, придерживайте ее рукой. Направляйте движения вверх и вниз, влево и вправо. Будьте осторожны, пар очень горячий !(рис.14)



(14)

4. Осторожно разглаживайте воротник. Чтобы Разгладить кромки воротника, требуется больше времени. (рис.15)



(15)

5. При глажке рукавов используйте среднюю мощность. Чтобы разгладить кромки, требуется больше времени. Двигайте паровой утюжок вперед и назад.(рис.16)



(16)

6. По окончании глажки, переверните одежду другой стороной.

Разгладьте ее. Двигайте паровой утюжок вверх и вниз, влево и вправо. (рис.17)



(17)

VIII. Использование насадки для глажки брюк:

Чтобы установить насадку для глажки брюк на горячий паровой утюжок, воспользуйтесь теплостойкими перчатками. Будьте осторожны, паровой утюжок очень горячий!

1. Сложите брюки по стрелкам и прижмите ее насадкой для глажки брюк к поверхности парового утюжка. Двигайте паровой утюжок вверх и вниз. (рис.18)



(18)



интернет-магазин
vegemarket.ru

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Ничего не работает	* Не вставлен в розетку * Сгорел предохранитель * Сломался переключатель	* Обратитесь к квалифицированному специалисту для осмотра и ремонта
Не идет пар, но горят индикатор питания и индикатор работы	* Сломался нагреватель	* Замените нагреватель
Не идет пар, горит индикатор питания, но не горит индикатор работы	* Сгорел предохранитель * Поврежден термостат	* Замените предохранитель * Замените термостат
Струя пара меньше, чем обычно	* Засорились трубы * Прибор подключен к источнику питания, не удовлетворяющему требованиям	* Удалите засор с помощью специализированного моющего средства * Подключите прибор к надлежащему источнику питания
Из бака течет вода	* Поврежден бак с водой * Повреждена крышка бака с водой	* Поменяйте бак для воды
Из-под крышки бака для воды идет пар	* Засорились трубы * Перегнут шланг или перекрыт вентиль	* Удалите засор с помощью специализированного моющего средства. * Устраните перегиб шланга. * Откройте вентиль.
В месте подключения шланга течет вода или идет пар	* Повреждена уплотнительная шайба * Шланг вставлен неплотно	* Замените уплотнительную шайбу * Плотно вставьте шланг
Из паровой насадки течет вода	* Повреждена паровая насадка * Насадка находится вблизи пола	* Замените паровую насадку * Поднимите шланг повыше
Ручка разделилась на части	* Ручка соединена неплотно	* Затяните ручку * Замените ручку
При работе из шланга издаются посторонние звуки	* Паровая насадка находится слишком низко	* Поднимите шланг повыше
Деформирован бак для воды	* В бак заливалась горячая вода	* Замените бак для воды
Разорвалась трубка	* Крепление производилось в неверном направлении	* Вставьте трубку обратно

XI. Техническая спецификация:

1. Напряжение питания: 230В
2. Частота сети: 50Гц
3. Мощность: 1800Вт
4. Готовность пара: ~60 сек.
5. Автоматическая защита от перегрева: Внутренняя
6. Рабочая температура: 5-40 °C
7. Шум <60 Дб

XII. Гарантийный талон:

Тип товара

Имя покупателя Дата доставки

Телефон		№	
Адрес покупателя			
Место покупки		Дата покупки	
Запись технической поддержки			
Дата тех. поддержки	Неисправность	Подпись мастера	

Гарантийные случаи

Гарантийный талон действует в течение срока гарантии. Любая неисправность, касающаяся качества товара и не связанная с намеренным причинением вреда, включена в гарантию и покупатель имеет следующие права в соответствие с условиями гарантии и гарантийным талоном:

- 1.товар может быть заменен или починен бесплатно в течение 15 дней после покупки.
- 2.Ремонт товара производится бесплатно по прошествии 15 дней после покупки.
- 3.Срок гарантии на товар 1 год

Негарантийные случаи

Следующие случаи не входят в гарантию:

- 1.Вред причинен при ремонте товара с нарушением надлежащих условий ремонта.
 - 2.Вред причинен умышленно.;
 - 3 .Вред причинен в результате неправильной эксплуатации, ремонта или установки не в соответствии с инструкцией.
 - 4.Вред причинен в результате падения, сдавливания, взаимодействия с водой и другими негативными факторами.
 5. Вред причинен в связи с бедствиями: наводнение, пожар, молния и др.
 6. Вред причинен по неосторожности покупателя (включая перевозку).
- Пожалуйста, следуйте гарантийному талону. Гарантийный талон и квитанции обязательны для гарантии.
- Гарантийный талон должен быть чистым, иначе он будет недействительным.